

Kraner

Sejlklubben har to kraner.

Mastekranen for enden af bro 1. Side 1

Juniorafdelings kran til gummibådene Side 2

Mastekran

Max. belastning 200 kg.




Mastekranen består af en søjle og en bom der er monteret på en manuelt betjent drejefod.

Bommens udlæg justeres med et manuelt spil og selve hejset drives af et elektrisk spil.

Det elektriske spil betjenes via en fjernbetjening med funktionerne hejs, fir og nødstop. Nødstop reaktiveres ved at dreje nødstopsknappen.

Fjernbetjeningen har sin plads oven på relæboksen.

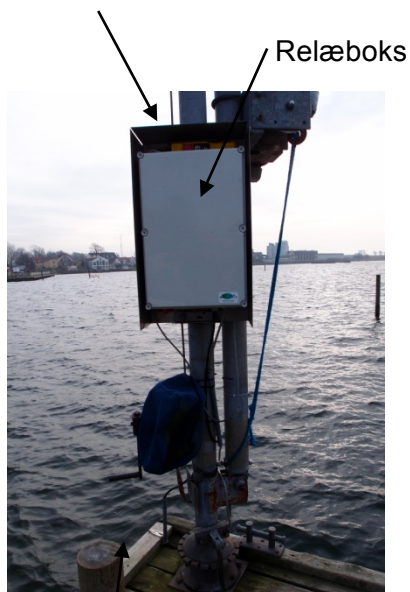

Hovedafbryderen SKAL ALTID VÆRE ON af hensyn affugteren i relækassen.

Hvis hovedafbryderen står på OFF kan spillet genopstartes ved at dreje kontakten til ON og trykkes en gang på RESET.

Hovedafbryder



Det manuelle spil til betjening af bommen skal overdækkes igen efter brug.

Kraner

HUSK det er brugeren, der har ansvaret for hændelser ved brug af kranerne!

Juniorafdelingens kran.



Svingbar kran med ellejs.

Kontrolpanel aflåses med hængelås.
Juniorudvalget administrerer nøglen.

Krankapacitet: 250kg ved enkelt wire.
 500 kg ved dobbelt wire